Značajke Vašeg novog klima uređaja

2-Step Cooling (Hlađenje u dva koraka)

Funkcija 2-step cooling brzo će ohladiti prostoriju i dostići zadanu temperaturu nakon čega će se automatski podesiti brzina ventilatora i smjer protoka zraka kako bi vam i dalje moglo biti udobno i osvježavajuće.

Brzo hlađenje/grijanje

Ako želite snažan i hladan/topao zrak, trebate samo odabrati funkciju Fast (brzo)! Omogućit će Vam najbržu izmjenu zraka!

Ugodno hlađenje/grijanje

Ako želite ugodan i osvježavajući zrak, funkcija Comfort (Ugodno) usmjerit će hladan/topao zrak na Vas, kako bi Vam i dalje bilo ugodno.

Single user (Jedan korisnik)

Koristite funkciju Single user (Jedan Korisnik) kada ste sami kod kuće. Funkcija Single user smanjit će potrošnju energije na najmanju mjeru pomoću inverterske tehnologije i smanjit će Vaš račun za struju prilagođavajući maksimalni kapacitet rada kompresora.

Easy Filter (Jednostavni Filtar)

Nije potrebno ukloniti rešetku prije uklanjanja filtra s klima uređaja! Iz tog razloga, moguće je jednostavnije i češće čistiti filtar! Često čišćenje filtra spriječit će da prašina uđe u proizvod i da se nakupi na filtru.

Funkcija good'sleep

Funkcija good'sleep omogućit će Vam dubok i dobar san podešavanjem temperature, brzine ventilatora i smjera protoka zraka.

Pametna Ugradnja

Nakon ugradnje, Vaš će se proizvod sam ispitati putem probnoga rada kako bi se provjerila pravilna ugradnja.

Jednostavna Ugradnja

Ugradnja je tako jednostavna! Možete jednostavno postaviti proizvod na zid i spojiti cijevi i žice otvaranjem poklopca na dnu proizvoda. Sada nećete morati naginjati proizvod kako biste spojili cijev i žice!

Ovaj proizvod je sukladan zahtjevima koje postavlja Direktiva o električnim uređajima niskog napona (2006/95/EC) i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) Europske unije. (AR✱✱✱CWK/BUR✱✱)

Ovaj je uređaj usklađen s Direktivom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (1999/5/EC), Direktivom o niskom naponu (2006/95/EC) i Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC). (AR✱✱✱AWK/BWK/MWK✱✱)

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Sadržaj

Priprema

Osnovna funkcija

Tajmer

Opcije

Postavke

Ostalo

Sigurnosne mjere opreza

Prije početka korištenja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i saznate kako brojne mogućnosti i funkcije vašeg klima uređaja koristiti na siguran i učinkovit način.

Budući da se sljedeće upute za uporabu odnose na više modela, svojstva vašeg uređaja možda će se razlikovati od opisanih. Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite najbliži kontaktni centar ili informacije potražite na Internetu, na adresi www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake i predostrožnosti:

⚠ **UPOZORENJE**	Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **ozbiljne ozljede ili smrt.**
⚠ **OPREZ**	Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **manje osobne ozljede ili oštećenja imovine.**

❗	Strogo se držite uputa.	🔌	Isključite izvor napajanja.
🛇	NE pokušavajte.	🛇	NE rastavljajte.
⏚	Pobrinite se da uređaj bude uzemljen kako bi se izbjegao strujni udar.		

PRILIKOM UGRADNJE | ⚠ UPOZORENJE

❗ **Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu koja odgovara nazivnoj snazi uređaja ili većoj i koristite utičnicu samo za taj uređaj. Nadalje, nemojte koristite produžni kabel.**

- ▶ Dijeljenje utičnice s drugim uređajima pomoću produžne utičnice ili rastezanje produžnog kabela može izazvati strujni udar ili požar.
- ▶ Nemojte koristiti električni transformator. To bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.
- ▶ Ako su napon/frekvencija/nazivna struja različiti, moglo bi doći do požara.

Ugradnju ovog uređaja mora izvršiti isključivo kvalificirani tehničar ili servisna tvrtka.

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda te bi se također moglo poništiti jamstvo na ugrađenom proizvodu.

Ugradite izolacijski prekidač pored klima uređaja (ali ne na ploče klima uređaja) i strujni prekidač namijenjen klima uređaju.

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Dobro učvrstite vanjsku jedinicu tako da električni dio vanjske jedinice ne bude otvoren prema van.

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema s proizvodom.

Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala. Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na vlažnom, masnom ili prašnjavom mjestu, na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti i vodi (kapima kiše). Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na mjestu na kojem bi mogao curiti plin.

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

Nikada nemojte ugrađivati vanjsku jedinicu na mjestu kao što je visoki vanjski zid gdje bi mogla pasti.

▶ Pad vanjske jedinice mogao bi prouzročiti ozljede, smrt ili oštećenje imovine.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen na odgovarajuć način. Nemojte uzemljivati uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku liniju.

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.
▶ Osigurajte uporabu utičnice s uzemljenjem.

PRILIKOM UGRADNJE | ⚠ OPREZ

Ugradite svoj uređaj na razinu i tvrdu podlogu koja može držati njegovu težinu.

▶ U protivnom, moglo bi doći do nepravilnih vibracija, buke ili problema s proizvodom.

Ugradite crijevo za odvod kondenzata na pravilan način kako bi se kondenzat mogao ispravno ispuštati.

▶ U protivnom, moglo bi doći do prelijevanja vode i oštećenja imovine.
Izbjegavajte dodavati odvod ispusnim cijevima budući da bi moglo doći do nastanka neugodnih mirisa.

Prilikom ugradnje vanjske jedinice, pazite da ispravno spojite crijevo za odvod kondenzata kako bi se pravilno ispuštao kondenzat.

▶ Voda koja nastane u načinu rada grijanja može se preliti i uzrokovati oštećenje imovine.
Pogotovo, ako tijekom zime padne komad leda, može doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠ UPOZORENJE

Ako dođe do oštećenja prekidača, kontaktirajte najbliži servisni centar.

Nemojte vući ili prekomjerno savijati kabel napajanja. Nemojte izvrtati ili vezati kabel napajanja. Nemojte zakvačiti kabel napajanja preko metalnog predmeta, stavljati teški predmet na kabel napajanja, umetati kabel napajanja između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

Sigurnosne mjere opreza

PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠ OPREZ

Kada duže vrijeme ne koristite klima uređaj ili za vrijeme grmljavinske oluje, isključite prekidač napajanja.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

PRILIKOM UPRABE | ⚠ UPOZORENJE

Ako je uređaj bio izložen vodi, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, miris paljenja ili dim, odmah izvucite utikač napajanja i kontaktirajte svoj najbliži servisni centar.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Ukoliko dođe do curenja plina (kao što je propan, LP plin itd.) odmah izračite bez doticanja električnog voda. Ne dirajte uređaj niti električni vod.

▶ Nemojte koristiti ventilator.

▶ Iskra bi mogla prouzročiti eksploziju ili požar.

Za ponovnu ugradnju klima uređaja, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.

▶ U protivnom, moglo bi doći do problema s proizvodom, curenja vode, strujnog udara ili požara.

▶ Nije osigurana služba za dostavu proizvoda. Ako ponovno izvršite ugradnju proizvoda na drugoj lokaciji, zaračunat će se dodatni građevinski troškovi i pristojba za ugradnju uređaja.

▶ Naročito, ukoliko želite ugraditi proizvod na neobičnoj lokaciji poput industrijskog područja ili u blizini morske obale gdje je proizvod izložen soli iz zraka, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.

Prekidač nemojte dirati mokrim rukama.

▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar.

Klima uređaj nemojte isključivati pomoću prekidača dok je još uključen.

▶ Isključivanje klima uređaja pa ponovno uključivanje pomoću prekidača može prouzročiti iskre te dovesti do strujnog udara ili požara.

Nakon što raspakirate klima uređaj, držite svu ambalažu dalje od dosega djece budući da ambalaža može biti opasna za njih.

▶ Ako dijete stavi vreću preko svoje glave, to može dovesti do gušenja.

Nemojte dodirivati oštricu protoka zraka svojim rukama ili prstima za vrijem grijanja.

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili opekotine.

Nemojte umetati svoje prste ili strana tijela u otvor/izlaz za zrak klima uređaja.

▶ Posebno pazite da se djeca ne povrijede umećući svoje prste u proizvod.

Nemojte udarati ili prejako povlačiti klima uređaj.

▶ To bi moglo prouzročiti požar, ozljedu ili probleme s proizvodom.

Nemojte u blizini vanjske jedinice postavljati predmet koji omogućuje djeci da se popnu na uređaj.

▶ To može rezultirati ozbiljnim povredama djece.

Nemojte dugo vremena koristiti klima uređaj u loše prozračenim prostorima ili u blizini nemoćnih osoba.

▶ Budući da bi to moglo predstavljati opasnost zbog nedostatka kisika, otvorite prozor barem jednom u sat vremena.

Ukoliko je strana tvar, kao što je voda, ušla u uređaj, isključite izvor napajanja te kontaktirate najbliži servisni centar.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte sami pokušavati izvršiti popravak, demontažu ili modifikaciju uređaja.

▶ Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakar, čelična žica itd.) osim standardnog osigurača.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

Sigurnosne mjere opreza

PRILIKOM UPRABE | ⚠OPREZ

Nemojte postavljati predmete ili uređaje ispod unutarnje jedinice.
- ▶ Kapanje vode iz unutarnje jedinice moglo bi prouzročiti ili oštećenje imovine. (na primjer električni uređaji)

Barem jednom godišnje provjerite da instalacijski okvir vanjske jedinice nije potrgan.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

Maksimalna struja mjeri se prema IEC standardu sigurnosti i struja se mjeri prema ISO standardu za učinkovitost energije.

Nemojte stajati na vrhu uređaja ili postavljati predmete (poput veša, upaljenih svijeća, upaljenih cigareta, posuđa, kemikalija, metalnih predmeta itd.) na uređaj.
- ▶ To bi mogloprouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.

Nemojte rukovati uređajem dok imate vlažne ruke.
- ▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar.

Nemojte špricati hlapljive materijale poput insekticida na površinu uređaja.
- ▶ Pored toga što su štetni za ljude, oni mogu također prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

Nemojte piti vodu iz klima uređaja.
- ▶ Takva bi voda mogla biti štetna za ljude.

Nemojte snažno pritiskati daljinski upravljač i nemojte ga rastavljati.

Nemojte dodirivati cijevi spojene na proizvod.
- ▶ To bi moglo prouzročiti opekotine ili ozljede.

Nemojte koristiti ovaj klima uređaj za čuvanje precizne opreme, hrane, životinja, biljaka ili kozmetike, odnosno u bilo koje druge neuobičajene svrhe.
- ▶ To bi moglo prouzročiti štećenja imovine.

Izbjegavajte direktno izlaganje ljudi, životinja ili biljaka zraku koji puše iz klima uređaja tijekom dužeg vremenskog perioda.
- ▶ To bi moglo nanijeti štetu ljudima, životinjama ili biljkama.

Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobama koje ne posjeduju iskustvo i znanje, osim u slučaju da ih osoba zadužena za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

PRILIKOM ČIŠĆENJA — UPOZORENJE

Nemojte čistiti uređaj tako da špricate vodu direktno na njega. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.

- ▶ To bi moglo rezultirati gubitkom boje, deformacijom, oštećenjem, strujnim udarom ili požarom.

Prije čišćenja ili radova održavanja, odspojite klima uređaj iz izvora napajanja i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

PRILIKOM ČIŠĆENJA — OPREZ

Budite pažljivi prilikom čišćenja površine izmjenjivača topline vanjske jedinice budući da ima oštre rubove.

- ▶ To bi trebao učiniti kvalificirani tehničar, molimo da se obratite osobi zaduženoj za ugradnju ili servisnom centru.

Nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.

- ▶ Za čišćenje unutrašnjosti uređaja, kontaktirajte vama najbliži servisni centar.
- ▶ Prilikom čišćenja unutarnjeg filtra, pogledajte opise u poglavlju "Čišćenje klima uređaja".
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.

A3050 ZE Good_IB_05264A_HR.indd 9 2015/2/2 8:48:34

Kontrola prije uporabe

Opseg rada

U tablici danoj dolje navedeni su rasponi temperatura i vlažnosti unutar kojih klima uređaj može funkcionirati. Koristite podatke iz tablice za učinkovit rad.

Način rada	Unutarnja temperatura	Vanjska temperatura	Vanjska vlaga
Hlađenje	16 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	Relativna vlažnost 80% ili manje
Grijanje	27 °C ili manje	-15 °C~24 °C	-
Isušivanje	18 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	-

- ▶ Ako klima uređaj duže vrijeme radi u načinu režimu rada hlađenja u prostoriji u kojoj je visoka razina vlažnosti, može se stvoriti rosa.
- ▶ Ako se vanjska temperatura spusti ispod -5 °C, kapacitet grijanja može se smanjiti i do 60 %~70 % u odnosu na navedeni kapacitet, ovisno o uvjetima uporabe.

Održavanje klima uređaja

Unutarnja zaštita putem upravljačkog sustava uređaja

- ▶ Unutarnja zaštita se aktivira ako dođe do unutarnje greške u klima uređaju.

Vrsta	Opis
Zaštita od hladnog zraka	Unutarnji ventilator bit će isključen kako bi se spriječio hladan zrak prilikom grijanja crpke za grijanje.
Ciklus odleđivanja	Unutarnji ventilator bit će isključen radi otapanja leda dok toplinska crpka zagrijava. Vertikalna istrujna lamela bit će zatvorena tijekom ciklusa odmrzavanja te će se ponovno otvoriti tijekom operacije grijanja nakon ciklusa odmrzavanja.
Zaštita kompresora	Klima uređaj ne počinje sa radom odmah kako bi kompresor vanjske jedinice bio zaštićen po pokretanju.

NAPOMENA

- Ako crpka za grijanje radi u načinu rada Grijanja, pokreće se ciklus odmrzavanja kako bi pomogao ukloniti mraz s vanjske jedinice koji se možda stvorio uslijed niskih temperatura.
  Unutarnji ventilator se automatski isključuje i ponovno pokreće tek nakon dovršetka ciklusa odmrzavanja.


Pametna ugradnja

- ▶ Pomoću funkcije Smart install (pametna ugradnja), osoba koja vrši ugradnju može provjeriti je li ugradnja pravilno izvršena.
- ▶ Ako ugradnja nije pravilno izvršena, na zaslonu unutarnje jedinice uključit će se oznaka greške. Na taj će način korisnik znati je li ugradnja pravilno izvršena ili ne.


Provjera naziva dijelova

Vaš klima uređaj može se neznatno razlikovati od slike prikazane u nastavku, ovisno o Vašem modelu.

Glavni dijelovi

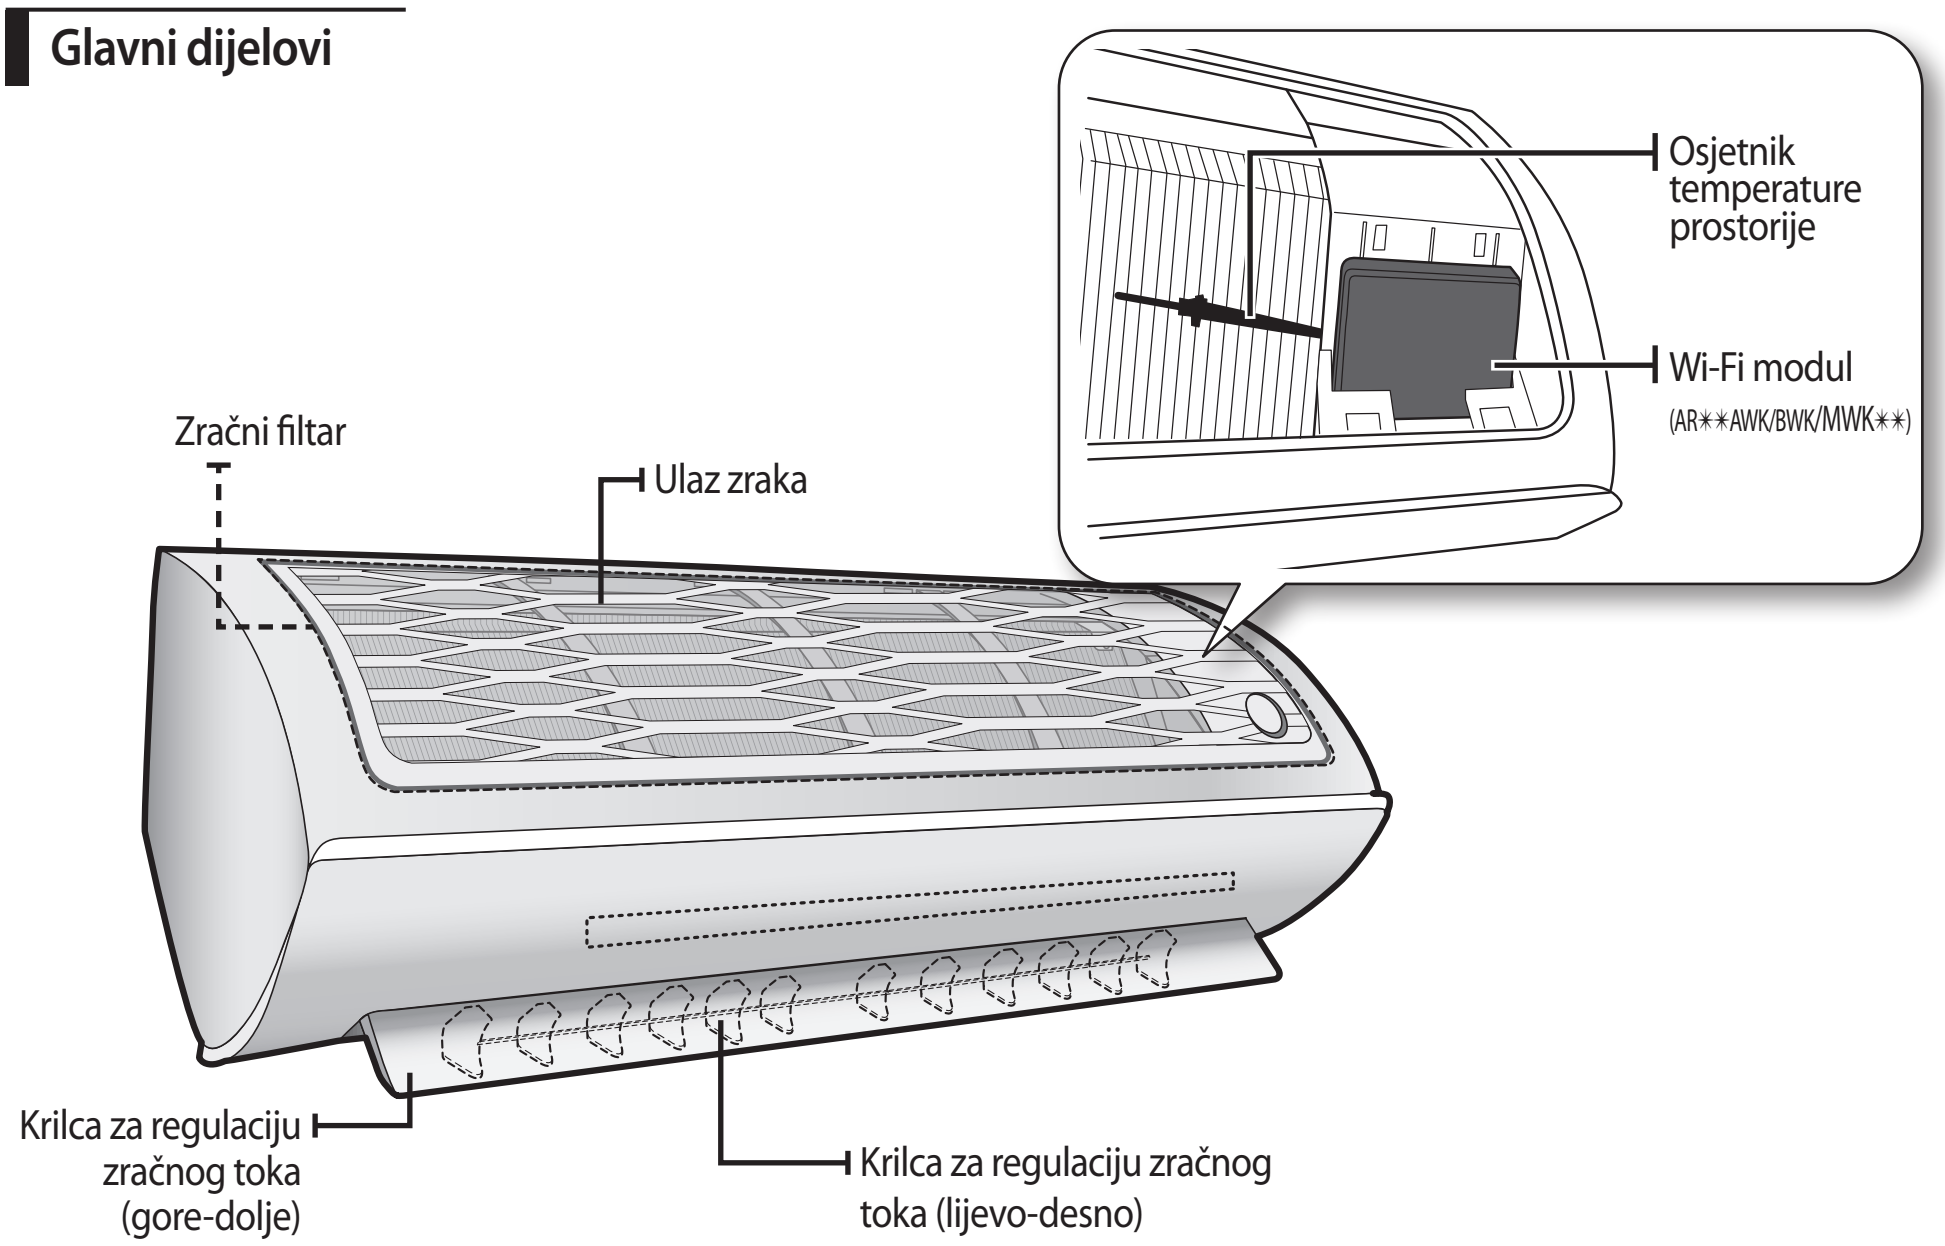


Zaslon

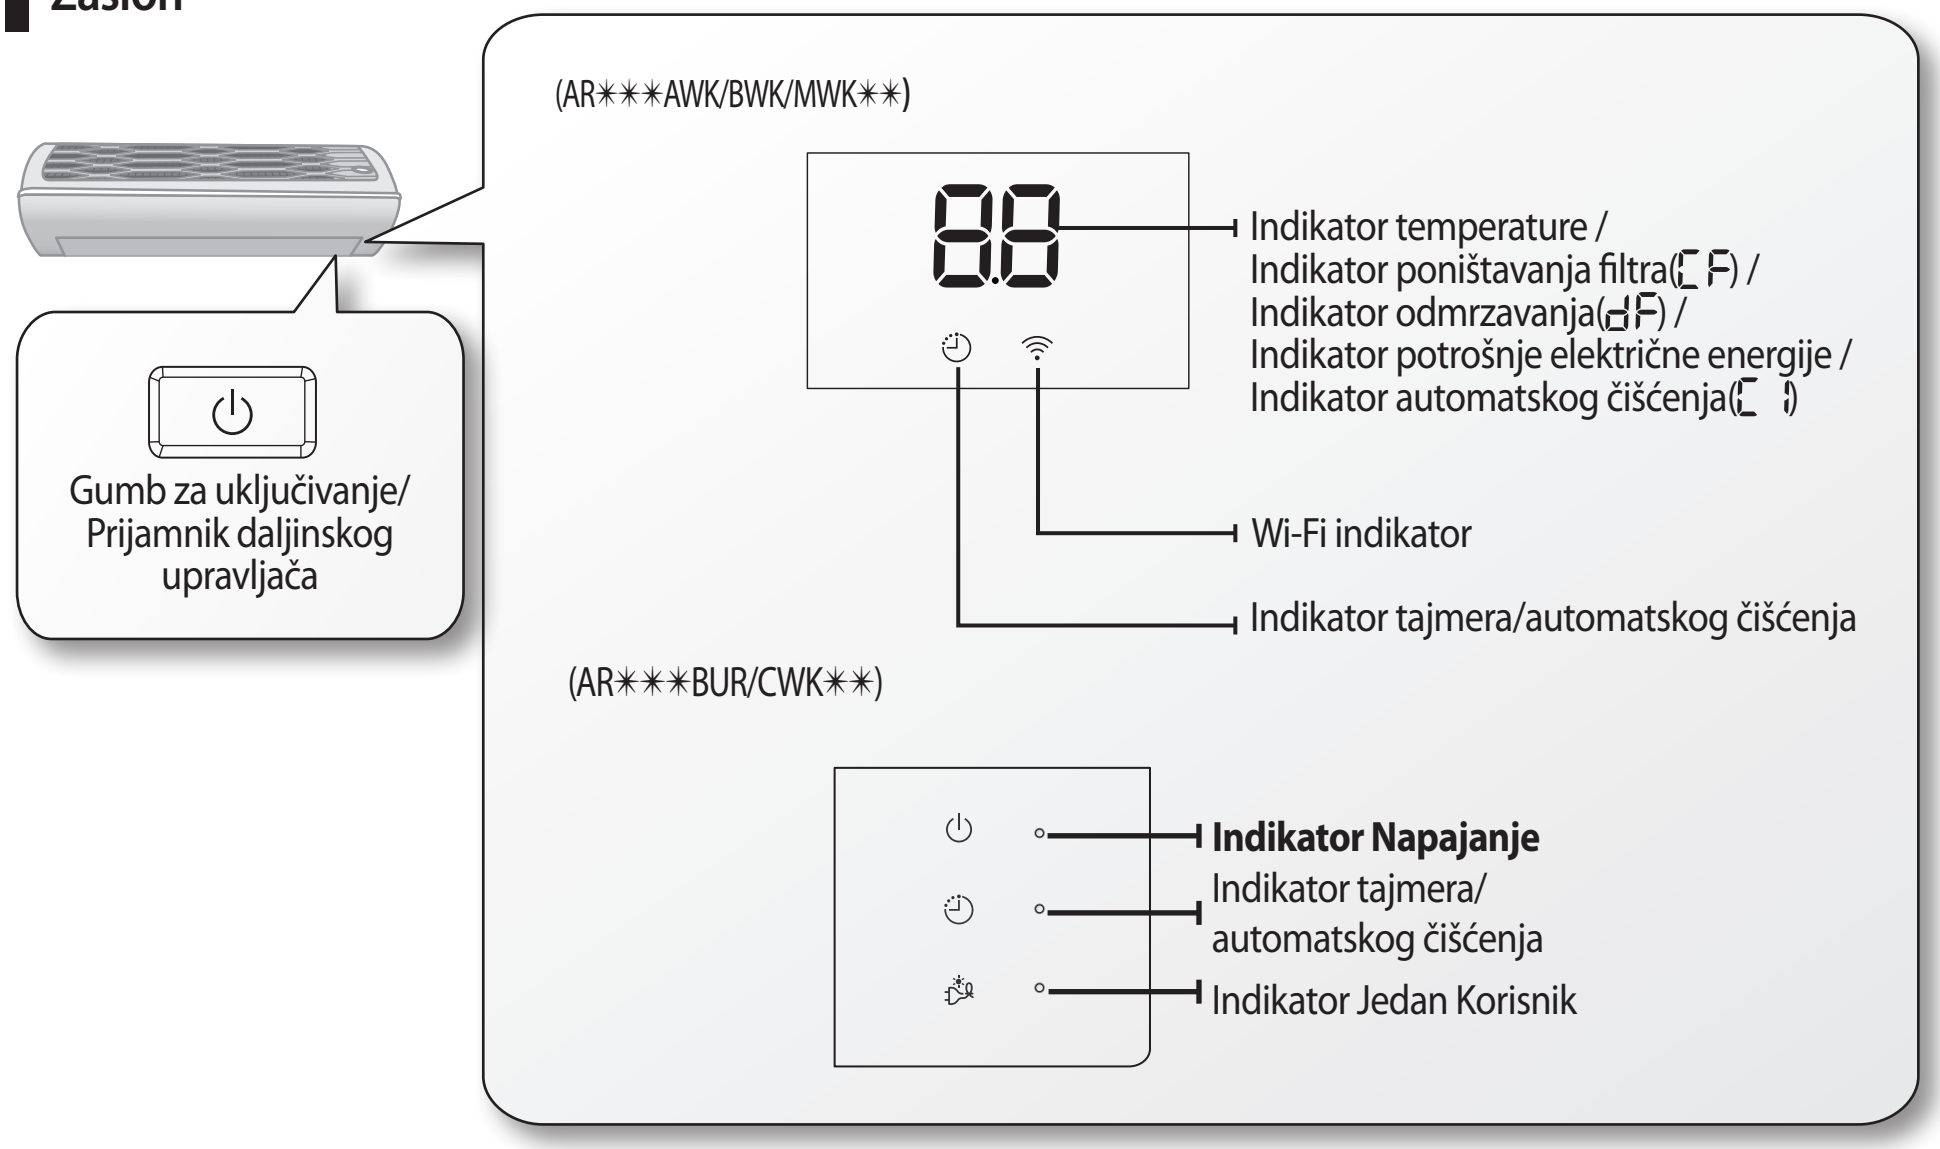

Provjera daljinskog upravljača

- Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku daljinskog upravljača unutarnje jedinice.
- Kada pritisnete gumb, oglašava se kratki zvučni signal, a indikator odašiljanja ( ) se pojavljuje na zaslonu daljinskog upravljača.

Tipke daljinskog upravljača

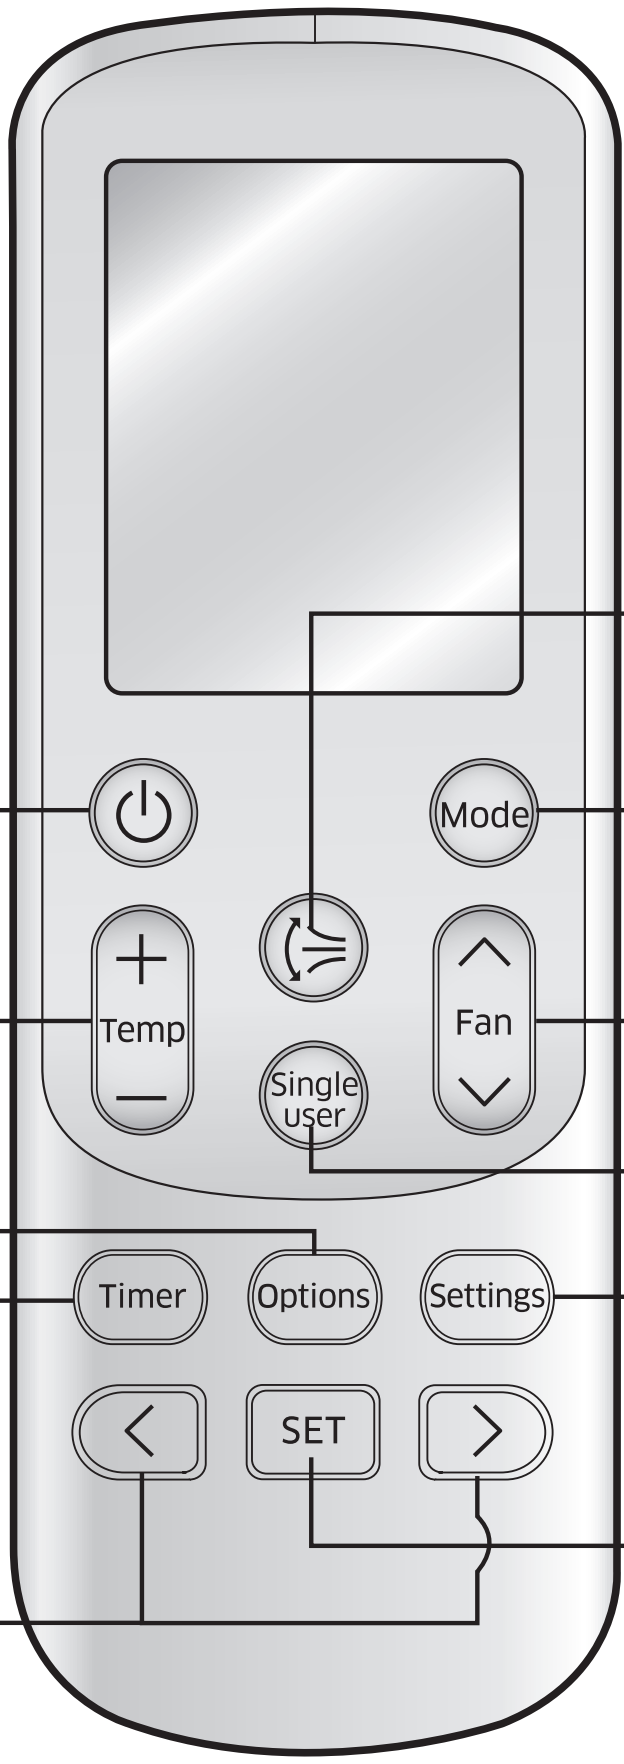

Vertikalni protok zraka
Aktivirajte/deaktivirajte automatsko vertikalno kretanje oštrice protoka zraka

Power (Napajanje)
Uključivanje/isključivanje klima uređaja

Mode (Način rada)
Podesite jedan od 5 načina rada

Temp + −
Povećajte/smanjite temperaturu za 1˚C.

Fan (Ventilator)
Podesite brzinu ventilatora

Options (Opcije)
Odaberite opcije tijekom rada

Single user (Jedan korisnik)
Uključite/isključite funkciju Single user (Jedan korisnik) koja smanjuje korištenje energije u načinu rada hlađenje .

Timer (Tajmer)
Odaberite opciju Tajmer

Settings (Postavke)
Odaberite podešenja


SET (PODESITE)
Zadaj/Poništi odabranu opciju ili podešenje

Smjer < >
Krećite se kroz izbornik Tajmer, Opcije ili Podešenja kako biste izvršili odabir

NAPOMENA

- U slučaju da želite poništiti opcije ili podešenja koja ste upravo zadali, ponovno pritisnite gumb **Options** ili **Settings**, nakon čega će početi bljeskati zadnje odabrana stavka koju možete jednostavno poništiti pritiskom na gumb SET tijekom bljeskanja odabrane stavke.

Zaslon daljinskog upravljača

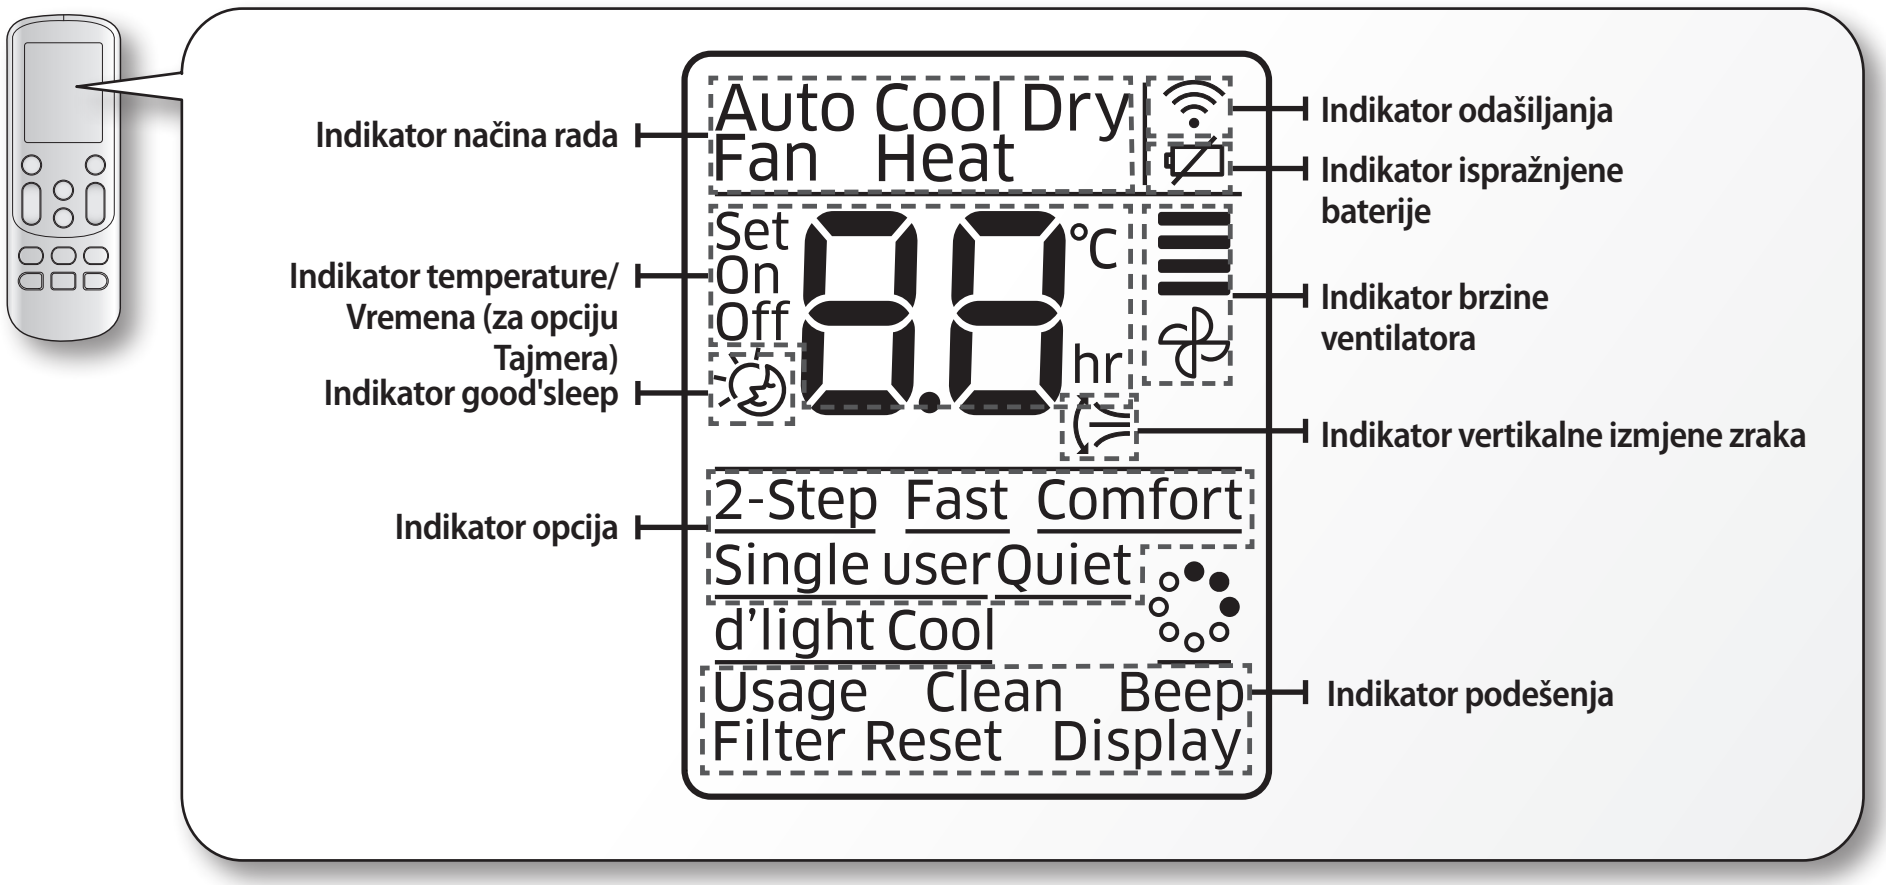

OPREZ

- Pazite da voda ne uđe u daljinski upravljač.
- Sljedeće funkcije prikazane su na zaslonu daljinskog upravljača ali nisu podržane u ovom modelu.
  - Virus Doctor ( ) / d'light Cool
- Prilikom isključivanja i uključivanja daljinskog upravljača sve postavke koje su prije isključivanja daljinskog upravljača postavljene pomoću funkcija **Timer (Tajmer), Options (Opcije)** i **Settings (Postavke)** poništavaju se. Smjer protoka zraka se, međutim, ne mijenja.

Upozorenje slabe baterije


Kada se baterija istroši, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se ( ). Kada se pojavi sličica, promijenite baterije. Daljinski upravljač treba dvije baterije od 1,5 V tipa AAA.

Spremanje daljinskog upravljača

Kada duže vrijeme ne koristite daljinski upravljač, izvadite iz njega baterije i spremite ih.

Umetanje baterija

1. **Polugu sa stražnje strane daljinskog upravljača pritisnite u pravcu strelice i povucite prema gore.**
2. **Umetnite dvije AAA baterije.**
   Provjerite i odgovarajuće uskladite oznake "+" i "-". Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute.
3. **Gurnite poklopac natrag u početni položaj.**
   Kada čujete klik, poklopac je ispravno zatvoren.

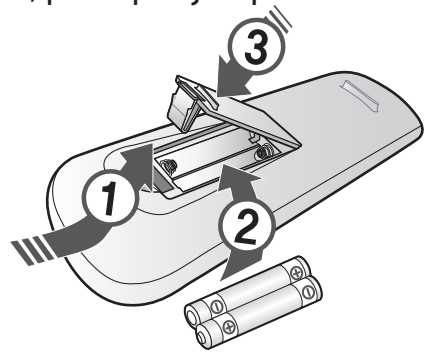

NAPOMENA

- Signal neće biti odgovarajuće primljen ako u istom prostoru rade elektroničke fluorescentne sijalice poput inverterskih fluorescentnih sijalica.
- Ako drugi električni proizvodi rade u blizini daljinskog upravljača, nazovite vama najbliži kontaktni centar.

Ispravno odlaganje baterija koje se koriste sa proizvodom

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka, prikazana na proizvodu, pratećoj literaturi ili pakiranju, pokazuje da na kraju radnog vijeka, baterije korištene sa ovim proizvodom ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstva. Tamo gdje su dani, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad praga vrijednosti dopuštenih direktivom EU 2006/66. Ako baterije nisu odgovarajuće odložene, ove materije mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje ili okoliš.
Kako biste zaštitili prirodne resurse i promovirali ponovnu uporabu materijala, molimo odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih putem lokalnog sustava za odlaganje baterija.

Osnovna funkcija

Osnovna funkcija je način rada koji je moguće odabrati pritiskom na tipku **Mode (Način rada)**.

Auto (Automatski) (2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka) ili Heat (Grijanje))

U automatskim načinu rada, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora ovisno o temperaturi prostorije.

- Način rada 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka) podešava klima uređaj za rad u načinu rada Fast (Brzo) + Cool (Hlađenje) kada je zadana temperatura niža od unutarnje temperature, te će tada klima uređaj automatski raditi u Dry (Isušivanje) načinu rada kada unutarnja temperatura dostigne zadanu temperaturu.

Cool (Hlađenje)

U načinu rada hlađenja, klima uređaj će rashlađivati vašu prostoriju. Možete podesiti temperaturu i brzinu ventilatora kako biste se rashladili u toplo doba godine.

- Ako su trenutačne vanjske temperature mnogo više od odabrane unutarnje temperature, moglo bi potrajati neko vrijeme prije nego što unutarnja temperatura dosegne željenu hladnoću.
- Tihi način rada umanjuje buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada hlađenja.

Isušivanje

U suhom načinu rada klima uređaj radi poput odvlaživača, izvlačeći vlagu iz zraka u prostoriji.
Suhi način rada čini zrak osvježavajućim u vlažnoj klimi.

Za aktiviranje načina rada Dry (Isušivanje), podešena temperatura na daljinskom upravljaču trebala bi biti niža od unutarnje sobne temperature.

Fan (Ventilator)

Način rada ventilatora može se odabrati za prozračivanje prostorije. Način rada ventilatora može biti koristan za osvježivanje ustajalog zraka u vašoj prostoriji.

Heat (Grijanje)


Klima uređaj može i grijati i hladiti. Zagrijte svoju prostoriju pomoću ovog svestranog uređaja tijekom zimske hladnoće.

- Ventilator možda na početku neće raditi oko 3~5 minuta kako bi se spriječili prodori hladnog zraka prilikom zagrijavanja klima uređaja.
- Tihi način rada umanjuje buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada grijanja.
- Budući da klima uređaj zagrijava prostoriju uzimajući energiju za zagrijavanje iz vanjskog zraka, kapacitet grijanja mogao bi se smanjiti kada je vanjska temperatura izuzetno niska.
  Koristite dodatni uređaj za grijanje u kombinaciji s klima uređajem ako osjećate da klima uređaj nedovoljno grije.

Pritisnite tipku kako biste uključili klima uređaj.

Pritisnite tipku Mode kako biste podesili način rada.

- Svaki put kada pritisnete tipku **Mode**, način rada će se promijeniti u Auto (Automatski), Cool (Hlađenje), Dry (Isušivanje), Fan (Ventilator) i Heat (Grijanje).

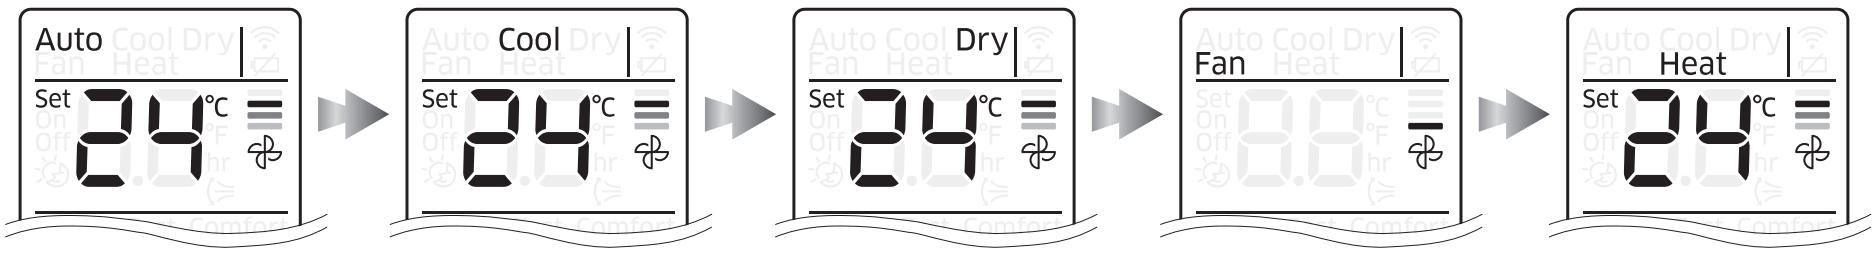

Pritisnite tipku Temp kako biste podesili temperaturu.

Auto (Automatski)	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 16 °C~30 °C.
Cool (Hlađenje)	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 16 °C~30 °C.
Isušivanje	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 18 °C~30 °C.
Fan (Ventilator)	Nije moguće podešavanje temperature.
Heat (Grijanje)	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 16 °C~30 °C.

Pritisnite tipku Fan kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora.

Auto (Automatski)	(Automatski)
Cool (Hlađenje)	(Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako), (Turbo)
Isušivanje	(Automatski)
Fan (Ventilator)	(Slabo), (Srednje), (Jako), (Turbo)
Heat (Grijanje)	(Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako), (Turbo)

NAPOMENA


- Dry mode (suh način rada) dostupan je samo u načinu rada hlađenja.

Podešavanje pravca zračnog toka

Ova će vam funkcija omogućiti vertikalno podešavanje smjera protoka zraka.
Pritisnite gumb kako biste vertikalno postavili oštrice protoka zraka.

Vertikalni zračni tok



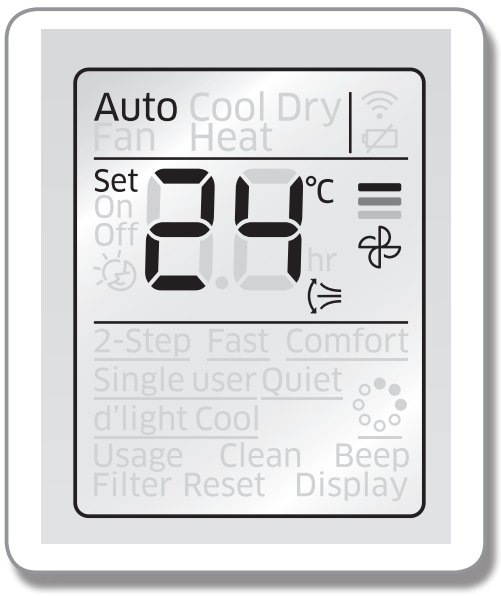

Zaslon daljinskog upravljača


▶ Kako biste držali smjer protoka zraka konstantnim, pritisnite ponovno gumb .
Oštrica(e) protoka zraka zaustavit će kretanje.

▶ Ako ručno podesite vertikalnu istrujnu lamelu, može se dogoditi da se ne zatvori potpuno prilikom gašenja klima uređaja.

NAPOMENA

- Podešavanje smjera protoka zraka nije dostupno u načinu rada good'sleep dok se nalazi u načinu rada cool (hlađenje).
- Ipak, možete podesiti smjer protoka zraka u načinu good'sleep dok se on nalazi u načinu rada heat (grijanje).

Horizontalni zračni tok

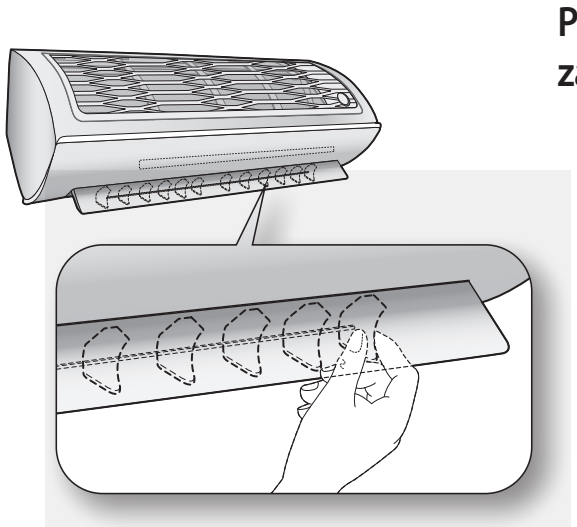

Pomjerite polugu zatika za krilca lijevo ili desno kako biste zračni tok usmjerili i zadržali u željenom pravcu.

OPREZ

- Kako bi se izbjegao rizik od tjelesnih ozljeda, vodoravni protok zraka podešavajte samo kada je jedinica potpuno isključena.
Postoji potencijalni rizik od osobnih ozljeda kada se uređaj koristi na pogrešan način.

Podešavanje tajmer uključen/isključen

Podešavanje On timer

Kada je klima uređaj isključen;





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Timer** kako biste odabrali (On).
   - Indikator (On) nastavit će bljeskati te možete podesiti vrijeme.
2. Pritisnite ⟨ ⟩ gumb kako biste podesili vrijeme.
   - Možete podesiti vrijeme u jedinici od po pola sata od 30 minuta (0,5 na zaslonu) ~ jedinica 3 sata i sat od 3~24 sata.
   - Vrijeme je moguće podesiti od najmanje 30 minuta do najviše 24 sata.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste dovršili podešavanje On Timer (Tajmer Uključen).
   - Indikator (On) i zadano vrijeme tajmera bit će prikazani na zaslonu daljinskog upravljača, a indikator Timer (⏲) bit će prikazan na zaslonu unutarnje jedinice.
   - Podešenje On Timer (Tajmer Uključen) bit će poništeno ako ne pritisnete gumb **SET** u roku od 10 sekundi od podešavanja vremena. Iz tog razloga, provjerite indikator (On) na zaslonu daljinskog upravljača i indikator Timer (⏲) na zaslonu unutarnje jedinice.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Timer** → odaberite (On) → pritisnite gumb ⟨ ili ⟩ → postavite brojač vremena na 0.0 → pritisnite gumb **SET**. ▶ Pritisnite gumb **Napajanje** (⏻).

Dodatne opcije dostupne su u načinu rada On Timer (Tajmer Uključen)	
Mode	Možete odabrati između Auto (Automatski)/Cool (Hlađenje)/Dry (Isušivanje)/Fan (Ventilator)/Heat (Grijanje).
+ Temp −	Možete zadati temperaturu nakon odabira načina rada. Podešavanje temperature dostupno je nakon odabira načina rada Auto (Automatski)/Cool (Hlađenje)/Dry (Isušivanje)/Heat (Grijanje).

NAPOMENA

- Kada dovršite postavljanje postavke On Timer (Tajmer Uključen), status postavljanja prikazat će se 3 sekunde, a zatim će se na daljinskom upravljaču prikazivati samo samo indikator (On).
- Ako pritisnete gumb **Napajanje** ⏻ na unutarnjoj jedinici nakon podešavanja On Timer (Tajmer Uključen) s daljinskog upravljača, nestat će indikator Tajmera na zaslonu unutarnje jedinice i poništit će se On Timer (Tajmer Uključen). Iako je poništen On Timer (Tajmer Uključen), i dalje će se prikazivati indikator (On) na daljinskom upravljaču.
- Kada je On Timer (Tajmer Uključen) podešen dok je klima uređaj u položaju isključen, prikazivat će se indikator Timer (⏲) i ostat će uključen dok se ne uključi On Timer (Tajmer Uključen).

Podešavanje tajmer uključen/isključen

Podešavanje Off timer

Kada je klima uređaj uključen;





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Timer** kako biste odabrali (Off).
   - Indikator (Off) nastavit će bljeskati te možete podesiti vrijeme.
2. Pritisnite (<) (>) gumb kako biste podesili vrijeme.
   - Možete podesiti vrijeme u jedinici od po pola sata od 30 minuta (0,5 na zaslonu) ~ jedinica 3 sata i sat od 3~24 sata.
   - Vrijeme je moguće podesiti od najmanje 30 minuta do najviše 24 sata.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste dovršili podešavanje Off Timer (Tajmer Isključen).
   - Indikator (Off) i zadano vrijeme tajmera bit će prikazani na zaslonu daljinskog upravljača, a indikator Timer (⏲) bit će prikazan na zaslonu unutarnje jedinice.
   - Podešenje Off Timer (Tajmer Isključen) bit će poništeno ako ne pritisnete gumb **SET** u roku od 10 sekundi od podešavanja vremena. Iz tog razloga, provjerite indikator (Off) na zaslonu daljinskog upravljača i indikator Timer (⏲) na zaslonu unutarnje jedinice.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Timer** → odaberite (Off) → pritisnite gumb (<) ili (>) → postavite brojač vremena na 0.0 → pritisnite gumb **SET**. ▶ Pritisnite gumb Napajanje (⏻).

NAPOMENA

- Off Timer (Tajmer Isključen) ne mora raditi ovisno o statusu unutarnje jedinice On/Off i statusu On/Off indikatora na zaslonu daljinskog upravljača.
- Između funkcija On Timer (Tajmer Uključen)/Off Timer (Tajmer Isključen) i good'sleep Off Timer (Tajmer Isključen) primijenit će se samo tajmer zadnjeg podešenja.
- Nakon što ste podesili tajmer, podešeno vrijeme prikazivat će se 3 sekunde prije nego što nestane.

Kombiniranje funkcije On Timer (Tajmer Uključen) i Off Timer (Tajmer Isključen)	
Kada je klima uređaj isključen	**Kada je klima uređaj uključen**
Kada je zadano vrijeme na tajmeru On kraće nego na tajmeru Off Npr.) Tajmer uključen : 3 sata, Tajmer isključen : 5 sati - Klima uređaj uključit će se nakon 3 sata od trenutka kada ste zadali tajmer, a klima uređaj ostat će uključen 2 sata te se potom automatski isključiti.	***Kada je zadano vrijeme na tajmeru On kraće nego na tajmeru Off*** Npr.) Tajmer uključen : 3 sata, Tajmer isključen : 1 sat - Klima uređaj isključit će se nakon 1 sat od trenutka kada ste zadali tajmer, a uključit će se 2 sata od trenutka kada je isključen.


NAPOMENA

- Zadano vrijeme za tajmer On i tajmer Off trebalo bi se međusobno razlikovati.

Način rada good’sleep

Za udoban san, klima uređaj radit će u 3 faze sljedećim redoslijedom: uspavljivanje ▷ duboki san ▷ buđenje.
Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool/Heat;



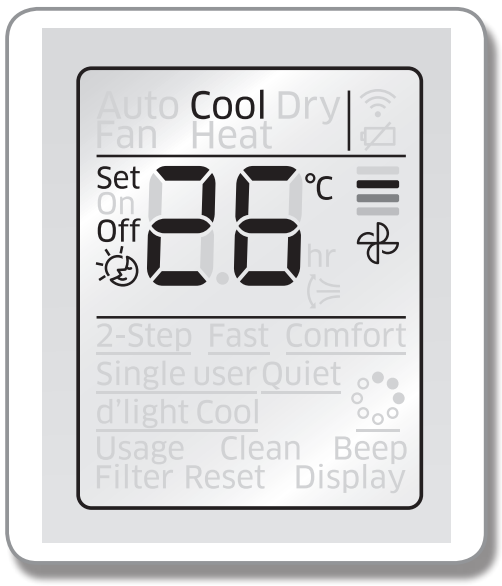

Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Timer** kako biste odabrali ( ).
   - Indikator ( ) nastavit će bljeskati te možete podesiti vrijeme.
2. Pritisnite (<) (>) gumb kako biste podesili vrijeme.
   - Možete podesiti vrijeme u jedinici od po pola sata od 30 minuta (0,5 na zaslonu) ~ jedinica 3 sata i sat od 3~12 sata.
   - Vrijeme je moguće podesiti od najmanje 30 minuta do najviše 12 sata.
   - Unaprijed zadano vrijeme za podešavanje načina rada **good’sleep** je 8 sati.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste dovršili podešavanje načina rada **good’sleep**.
   - Indikator ( ) i zadano vrijeme načina rada **good’sleep** prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača.
   - Indikator tajmera ( ) bit će prikazan na zaslonu unutarnje jedinice.
   - **good’sleep** Podešenje načina rada good'sleep bit će poništeno ako ne pritisnete gumb **SET** u roku od 10 sekundi od podešavanja vremena. Iz tog razloga, provjerite indikator ( ) na zaslonu daljinskog upravljača i indikator tajmera ( ) na zaslonu unutarnje jedinice.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Timer** → odaberite ( ) → pritisnite gumb (<) ili (>) → postavite brojač vremena na 0.0 → pritisnite gumb **SET**.

Dodatne mogućnosti dostupne su u načinu rada good’sleep	
	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 16 °C~30 °C.
	Kada je način rada **good’sleep** uključen. U načinu rada hlađenja: Smjer protoka zraka podesit će se automatski. U načinu rada grijanja: Moguće je podešavanje smjera protoka.

Temperatura i brzina ventilatora mijenja se u načinu rada good’sleep

- Uspavljivanje: pomaže vam da utonete u san spuštajući temperaturu.
- Duboki san: opušta vaše tijelo i lagano podiže vašu temperaturu.
- Buđenje: omogućuje vam da se probudite iz udobnog zraka isprekidanog intervalima hlađenja i pomaže vam da se osjećate osvježeno.

NAPOMENA

- Preporučene vrijednosti temperature su između 25°C i 27˚C za hlađenje i između 21˚C i 23˚C za grijanje.
- Ako je zadana temperatura preniska, može Vam biti hladno dok spavate ili se možete prehladiti.
- Optimalni broj sati rada u načinu rada **good’sleep** je 8 sati. Iz tog razloga, ako je zadano vrijeme prekratko ili predugo, možda Vam neće biti tako ugodno kako biste mogli očekivati.
- Ako se način rada **good’sleep** zada u vremenu dužem od 5 sati, faza Buđenja započet će kada preostane 1 sat rada te će se klima uređaj automatski zaustaviti.
- Prilikom istovremenog podešavanja tajmera On i funkcije **good’sleep**, klima uređaj primijenit će samo kasnije zadanu funkciju.

Funkcija 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka)

Funkcija 2-Step cooling postavit će klima uređaj u funkciju brzog hlađenja prostorije kako bi se postigla zadana temperatura kada je unutarnja temperatura viša od zadane temperature, a klima uređaj će automatski raditi u načinu rada Dry (Isušivanje) kada unutarnja temperatura dostigne zadanu temperaturu.

Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool (Hlađenje);





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Options**.
2. Pritisnite gumb ⟨ , ⟩ ili **Options** dok indikator (2-Step) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili funkciju 2-Step cooling.
   - (2-Step)→indikator (2-Step) prikazuje se na zaslonu daljinskog upravljača i pokrenut će se funkcija **2-Step Cooling (Hlađenje u dva koraka)**.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Options** → pritisnite gumb ⟨ , ⟩ ili **Options** kako bi indikator (2-Step) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

Korištenje funkcije Fast (Brzo)

Možete zadati funkciju Fast (Brzo) kako biste osigurali brzo i snažno hlađenje/grijanje.

Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool/Heat;





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Options**.
2. Pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Options** dok indikator (Fast) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili funkciju Fast (Brzo).
   - (Fast) →indikator (Fast) prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača i pokrenut će se funkcija **Fast (Brzo)**.

Poništavanje ▶ Pritisnite gumb **Options** → pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Options** kako bi indikator (Fast) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

NAPOMENA

- Funkcija Fast (Brzo) dostupa je samo u načinu rada Cool/Heat.
- Podesit će se vertikalna izmjena zraka.
- Nije moguće podesiti zadanu temperaturu i brzinu ventilatora.
- Ako se odabere funkcija Fast (Brzo) dok je uključena funkcija 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka)/Comfort (Ugodno)/Single user (Jedan Korisnik)/ Quiet (Tiho)/good'sleep, poništit će se odgovarajuća funkcija.
- Kada odaberete funkciju Fast (Brzo) u načinu rada Heat (Grijanje), možda nećete moći povećati brzinu ventilatora kako bi se spriječilo da puše hladni zrak.

Korištenje funkcije Comfort (Ugodno)

Možete podesiti funkciju Comfort (Ugodno) kako biste osigurali lagano hlađenje/grijanje.

Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool/Heat;





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Options**.
2. Pritisnite gumb⟨, ⟩ ili **Options** dok indikator (Comfort) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili funkciju Comfort (Ugodno).
   - (Comfort) →indikator (Comfort) prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača i pokrenut će se funkcija **Comfort (Ugodno)**.

Poništavanje ▶ Pritisnite gumb **Options** → pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Options** kako bi indikator (Comfort) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

NAPOMENA


- Funkcija Comfort dostupna je samo u načinu rada hlađenja/grijanja.
- Podesit će se vertikalna izmjena zraka.
- Podesit će se zadana temperatura ali nije moguće podesiti brzinu ventilatora.
- Ako se odabere funkcija Comfort (Ugodno) dok je uključena funkcija 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka)/Fast (Brzo)/Single user (Jedan Korisnik)/Quiet (Tiho)/good'sleep, poništit će se odgovarajuća funkcija.

Korištenje funkcije Single user (Jedan Korisnik)

Ova funkcija smanjit će potrošnju energije kada klima uređaj radi u načinu rada Cool (Hlađenje)/Heat (Grijanje).

Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool/Heat;



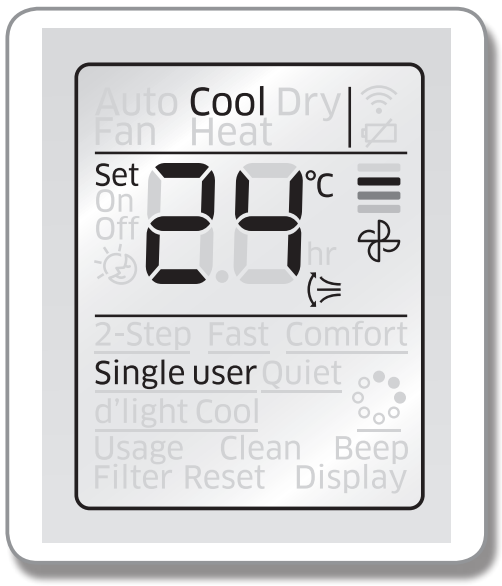

Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Single user (Jedan korisnik)**.
   - Indikator (Single user) prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača. Zatim će se = = = = _ _ prikazivati na indikatoru zadane temperature nekoliko sekundi i započet će funkcija Single user (Jedan Korisnik).
   - Kada je uključena funkcija Single user (Jedan Korisnik), automatski će se uključiti vertikalna izmjena zraka.
   - Ako je trenutačna zadana temperatura niža od 24°C u načinu rada Cool (Hlađenje), automatski će se podići na 24 °C.

Poništavanje ▶ Još jedanput pritisnite gumb **Single user**.

NAPOMENA

- Single user (Jedan Korisnik) funkcija dostupna je samo u načinu rada hlađenja/grijanja.
- Ako se odabere funkcija Single user (Jedan korisnik) dok je uključena funkcija 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka)/Fast (Brzo)/Comfort (Ugodno)/Quiet (Tiho)/**good'sleep**, poništit će se odgovarajuća funkcija.
- Vertikalna izmjena zraka ostat će uključena čak i nakon poništavanja funkcije Single user.
- Odaberite ili poništite funkciju **Single user (Jedan korisnik)** pomoću gumba **Options**.
  - Pritisnite gumb **Options** → pritisnite gumb (<), (>) ili **Options** kako bi indikator (Single user) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

Dodatne opcije dostupne su u funkciji Single user (Jedan korisnik)	
 Temp	Možete podešavati zadanu temperaturu za 1 °C u rasponu od 24 °C~30 °C u načinu rada Hlađenja i 16 °C ~ 30 °C u načinu rada Grijanja.
 Fan	Moguće je odabrati (Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako), (Turbo).
	Moguć je odabir vertikalne izmjene zraka.

Korištenje funkcije Quiet (Tiho)

Možete smanjiti buku koju stvara unutarnja jedinica korištenjem načina rada Grijanje/Hlađenje.

Kada klima uređaj radi u načinu rada Cool/Heat;





Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Options**.
2. Pritisnite gumb (<), (>) **ili Options** dok indikator (Quiet) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili funkciju Quiet (Tiho).
   - (Quiet)→indikator (Quiet) prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača i pokrenut će se funkcija **Quiet (Tiho)**.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Options** → pritisnite gumb (<), (>) ili **Options** kako bi indikator (Quiet) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

Dodatne mogućnosti dostupne su u funkciji Quiet (Tiho)	
	Možete zadavati temperaturu za 1 °C u rasponu od 16 °C~30 °C.
	Brzina ventilatora podešena je na (Automatski).
	Moguć je odabir vertikalne izmjene zraka.

NAPOMENA

- Funkcija Quiet (Tiho) dostupa je samo u načinu rada hlađenja/grijanja.
- Ako se odabere funkcija Quiet (Tiho) dok je uključena funkcija 2-Step cooling (Hlađenje u dva koraka)/Fast (Brzo) / Comfort (Ugodno)/ Single user (Jedan korisnik)/**good'sleep**, poništit će se odgovarajuća funkcija.

Korištenje funkcije Auto clean (Automatsko čišćenje)

Funkcija automatskog čišćenja smanjit će na najmanju mjeru vlagu u unutarnjoj jedinici. Pokrenite ovu funkciju kako Vam pomogla da dobijete čisti zrak.

Prilikom rada klima uređaja;



(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)



(AR✳✳✳BUR/CWK✳✳)



zaslon unutarnje jedinice

1. Pritisnite gumb **Settings**.
2. Pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Settings** dok indikator (Clean) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili funkciju Auto clean (Automatsko čišćenje).
   - 3 sekunde nakon postavljanja funkcije **Auto clean (Automatsko čišćenje)** indikator (Clean) na zaslonu daljinskog upravljača će nestati, a na zaslonu unutarnje jedinice uključit će se indikator **Auto clean(Automatsko čišćenje)** (C1),**Timer** (⏲). Funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) aktivirat će se nakon što klima uređaj prestane s radom.
   - Trajanje funkcije Auto clean (Automatsko čišćenje) može se razlikovati ovisno o prethodno korištenom načinu rada.
     Način rada Automatski (hlađenje), Hlađenje, Isušivanje: 30 minuta.
     Način rada Automatski (grijanje), Grijanje, Ventilator: 15 minuta.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Settings** → pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Settings** kako bi indikator (Clean) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**.

NAPOMENA

- Nakon što je zadan način rada kada je aktivirana funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje), klima uređaj radit će u odabranom načinu rada, a funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) bit će ponovno aktivirana kada se rad zaustavi.
- Za vrijeme funkcije automatskog čišćenja, unutarnji ventilator nastavit će raditi i istrujna lamela ostat će otvorena kako bi se izvukao zrak iz prostora.

Podešavanje zvučnog signala

Zvučni signal s unutarnje jedinice moguće je utišati.



1. Pritisnite gumb **Settings**.
2. Pritisnite gumb ⟨, ⟩ ili **Settings** dok indikator (Beep) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste utišali zvučni signal.
   - 3 sekunde nakon postavljanja funkcije **Beep sound (Zvučni signal)** indikator (Beep) na daljinskom upravljaču će nestati i pokrenut će se funkcija **Beep sound (Zvučni signal)**.

Provjera potrošnje električne energije

Ova funkcija prikazat će količinu električne energije koju potroši klima uređaj.

Prilikom rada klima uređaja;



(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)



zaslon unutarnje jedinice

1. Pritisnite gumb **Settings**.
2. Pritisnite gumb ⊂<⊃ , ⊂>⊃ ili **Settings** dok indikator (Usage) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste podesili potrošnju energije.
   - 3 sekunde nakon postavljanja funkcije za provjeru potrošnje energije indikator (Usage) na daljinskom upravljaču će nestati.
   - Unutarnja jedinica nekoliko će sekundi prikazivati količinu potrošnje energije, a zatim će se vratiti u uobičajeni status prikazujući zadanu unutarnju temperaturu.
   - Potrošnja električne energije izračunat će se od trenutka kada se uključi klima uređaj, a izračunata vrijednost poništit će se kada se klima uređaj ugasi.
   - 0,1 je zadana vrijednost potrošnje električne energije, a 99 je maksimalna vrijednost. Jedinica je u kWh.

NAPOMENA
- Kada klima uređaj ne radi, potrošnja energije neće se prikazivati na zaslonu unutarnje jedinice.

Zadavanje opcije Zaslona

(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)

Osvjetljenje zaslona moguće je podesiti slijedeći narednu uputu.



1. Pritisnite gumb **Settings**.
2. Pritisnite gumb ⊂<⊃ , ⊂>⊃ ili **Settings** dok indikator (Display) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste zadali status zaslona.
   - 3 sekunde nakon postavljanja funkcije **Display (Zaslon)** indikator (Display) na daljinskom upravljaču će nestati, a zaslon na unutarnjoj jedinici će se isključiti.

Poništavanje	▶ Pritisnite gumb **Settings** → pritisnite gumb ⊂<⊃ , ⊂>⊃ ili **Settings** kako bi indikator (Display) počeo treperiti i pritisnite gumb **SET**. ▶ Indikator (Display) na daljinskom upravljaču će nestati, a zaslon na unutarnjoj jedinici će se ponovno uključiti.

NAPOMENA
- Opciju zaslona nije moguće zadati kada je klima uređaj isključen.
- Ako isključite zaslon tijekom rada klimatizacijskog rada uz aktivnu funkciju **Virus doctor**, zaslon unutarnje jedinice i žaruljica **Virus Doctor** istovremeno će se isključiti.
- Rad ili zaslon brojača vremena neće se isključiti pomoću funkcije isključivanja zaslona.

Poništavanje podsjetnika Filter clean (čišćenje filtra)

Kada na zaslonu unutarnje jedinice svijetli podsjetnik Filter clean (čišćenje filtra) (CF) , očistite filtar i poništite podsjetnik slijedeći ovu uputu.



1. Pritisnite gumb **Settings**.
2. Pritisnite gumb ‹ , › ili **Settings** dok indikator (Filter Reset) ne počne treperiti.
3. Pritisnite gumb **SET** kako biste poništili funkciju Filter clean (čišćenje filtra).
   - 3 sekunde nakon postavljanja funkcije **Filter clean reminder (Podsjetnik o čišćenju filtra)** indikator na zaslonu daljinskog upravljača (Filter Reset) će nestati, a indikator (CF) na internoj jedinici će nestati.

(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)



zaslon unutarnje jedinice


Korištenje aplikacije Smart A/C

(AR✳✳✳AWK/BWK/MWK✳✳)

Možete jednostavno bilo gdje nadzirati svoj klima uređaj pomoću aplikacije Smart.

WIFI(WPS) nije vidljiv na novom daljinskom upravljaču LCD. (To je skrivena funkcija.)



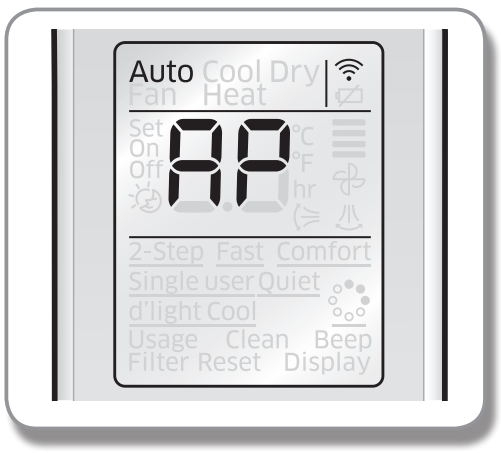

Zaslon daljinskog upravljača

1. Pritisnite gumb **Timer** kako biste podesili funkciju WiFi.
   - Pritisnite gumb **Timer** 4 sekunde.
   - ( ) prvo će bljeskati, a zatim će se (AP) pojaviti na zaslonu daljinskog upravljača na nekoliko sekundi te nestati. Započet će funkcija WiFi.
2. Pritisnite gumb **Settings** kako biste podesili funkciju WPS.
   - Pritisnite gumb **Settings** 4 sekunde.
   - ( ) prvo će bljeskati, zatim nestati i započet će funkcija WPS.

NAPOMENA


- Za podrobnije informacije, molimo proučite priručnik aplikacije Smart A/C.
- Aplikacija Smart A/C možda neće biti dostupna kod nekih modela.

Čišćenje klima uređaja

⚠ OPREZ

- **Pobrinite se da odspojite napajanje unutarnje jedinice i prekinete dovod napajanja prije čišćenja klima uređaja.**

Čišćenje unutarnje jedinice

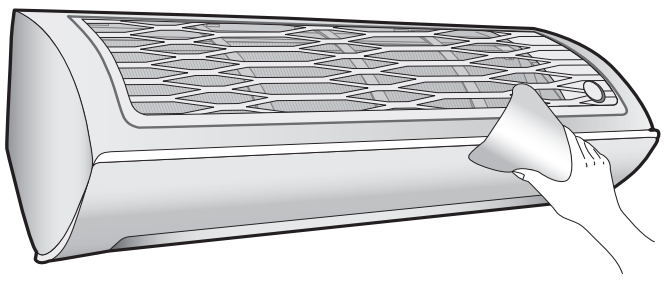

▶ Očistite proizvod vlažnom krpom.

▶ Očistite prašinu iz šupljina na proizvodu pomoću mekane četke.

NAPOMENA

- Kontaktirajte servisni centar kada čistite izmjenjivač topline unutarnje jedinice budući da ga je potrebno rastaviti.

⚠ OPREZ

- Nemojte čistiti zaslon pomoću deterdženta na bazi alkalija.
- Nemojte koristiti sumpornu kiselinu, hidrokliridna kiselinu, organska otapala (kao što su razrjeđivač, kerozen, aceton itd.) za čišćenje površine proizvoda ili na njega stavljati naljepnice.
  To bi moglo oštetiti površinu klima uređaja.

Čišćenje izmjenjivača topline vanjske jedinice

▶ Kada se u izmjenjivaču topline nakupi prašina, može se smanjiti učinkovitost hlađenja. Zbog toga ju je potrebno redovito čistiti.


▶ Pošpricajte vodom kako biste očistili prašinu.

NAPOMENA

- U slučaju da vam je teško samima čistiti izmenjivač topline, kontaktirajte servisni centar.

⚠ OPREZ

- Budite oprezni sa oštrim rubovima izmjenjivača topline vanjske jedinice.

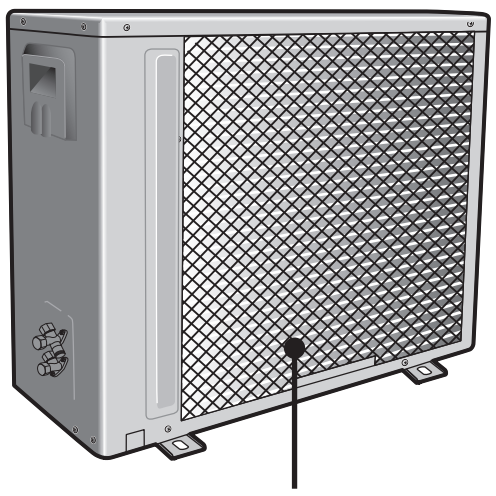


Izmjenjivač topline
(Slika može lagano varirati ovisno o modelima)

Čišćenje klima uređaja

Uklanjanje zračnog filtra

Na donjoj desnoj strani filtra nalazi se otvor. Stavite prst u taj otvor kako biste uhvatili filtar i lagano ga pritisnite kako biste otpustili kuke s donje strane. Zatim povucite prema dolje kako biste uklonili filtar iz glavnog kućišta.

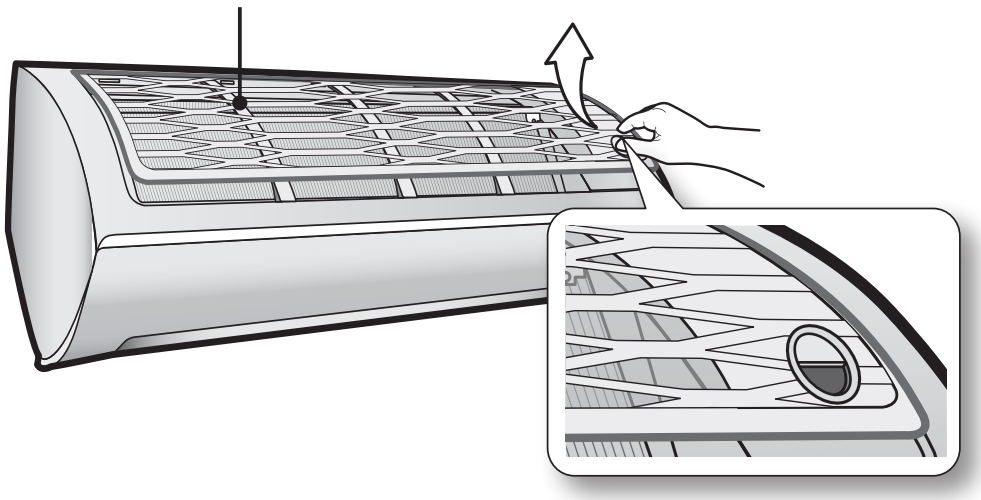


Čišćenje zračnog filtra


Perivi zračni filtar, baziran na pjeni, hvata krupne čestice iz zraka. Filtar se čisti vakumom ili ručnim pranjem.

Uklonite zračni filtar iz glavnog kućišta.

Očistite zračni filter pomoću usisivača za prašinu ili mekane četke.
Ako ima previše prašine, isperite je tekućom vodom.

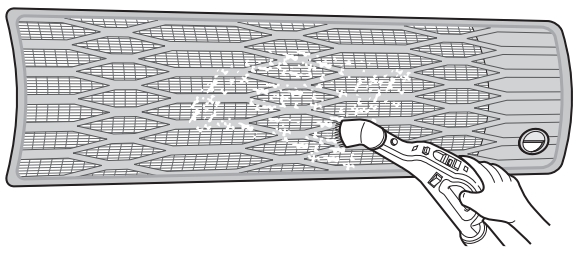

Osušite zračni filter u prozračenom prostoru.

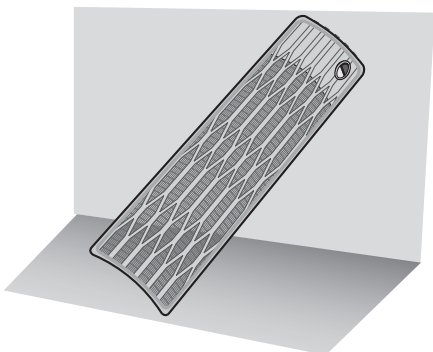


Umetnite zračni filtar natrag u njegov originalni položaj.

NAPOMENA


- Očistite zračni filtar svaka 2 tjedna. Vrijeme čišćenja može varirati ovisno o korištenju i uvjetima okoliša. U prašnjavoj okolini, izvršite čišćenje jednom tjedno.
- Ako se zračni filter suši na skrovitom (ili vlažnom) mjestu, moglo bi doći do stvaranja neugodnih mirisa. Ako se to dogodi, ponovno očistite filtar i osušite ga u dobro prozračenom prostoru.

Rastavljanje zračnog filtra


1. Postavite filtar na glavno kućište i umetnite kuke na vrhu zračnog filtra u glavno kućište. ①

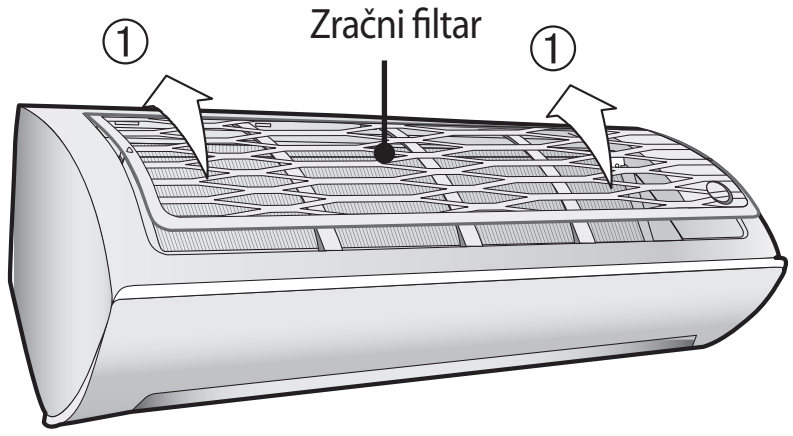

2. Sa svake strane filtra nalazi se jedna kuka, pritisnite lagano površinu zračnog filtra i umetnite kuke u glavno kućište. ②

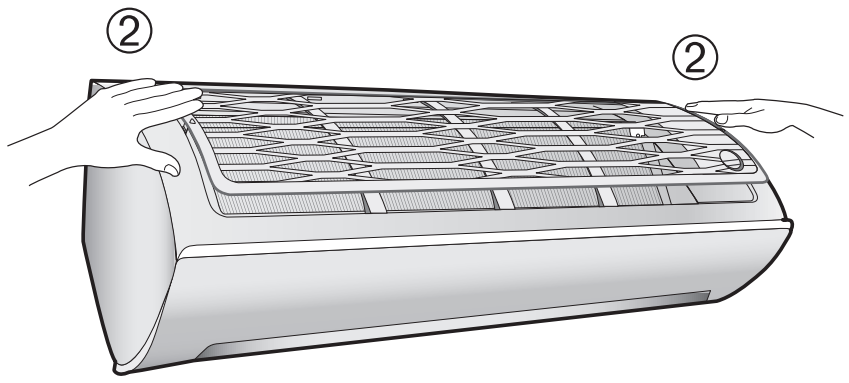

3. Lagano pritisnite dno filtra kako biste na siguran način učvrstili glavno kućište. ③④⑤

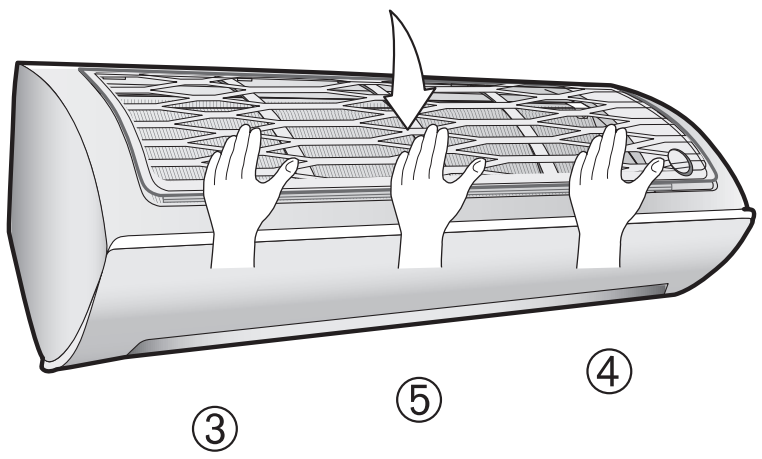

Održavanje klima uređaja

Ukoliko se klima uređaj neće koristiti duže vrijeme, isušite ga kako bi ostao u potpuno ispravnom radnom stanju.

1. **Temeljito isušite klima uređaj ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata, a zatim odspojite napojni kabel. Ukoliko se vlaga zadrži u sastavnim dijelovima može doći do unutarnjih oštećenja uređaja.**
2. **Prije ponovne uporabe klima uređaja, još jednom isušite njegove unutarnje dijelove ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata. Ovim se uklanjaju neugodni mirisi nastali kao posljedica vlage.**

Periodične provjere

Za upute o ispravnom održavanju klima uređaja, pogledajte sljedeći prikaz.

Vrsta	Opis	Svaka 2 tjedna	Svaka 3 mjeseca	Svaka 4 mjeseca	Jednom godišnje
Unutarnja jedinica	Očistite zračni filter (1)	●			
	Očistite posudu za drenažu kondenzata (2)				●
	Temeljito očistite izmjenjivač topline (2)				●
	Čišćenje poprečnog ventilatora (2)			●	
	Očistite cijev za odvod kondenzata (2)			●	
	Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču (1)				●
Vanjska jedinica	Očistite izmjenjivač topline na vanjskom dijelu uređaja (2)			●	
	Očistite izmjenjivač topline u unutrašnjosti uređaja (2)				●
	Očistite el. komponente mlazovima zraka (2)				●
	Provjerite da li su sve el. komponente čvrsto pritegnute (2)				●
	Očistite ventilator (2)				●
	Provjerite da li je cijeli sklop ventilatora čvrsto pritegnut (2)				●
	Očistite posudu za drenažu kondenzata (2)				●

● : **Ova oznaka znači da unutarnju/vanjsku jedinicu treba periodično provjeravati, kako je opisano, da bi klima uređaj ispravno funkcionirao.**

OPREZ

(1) Ako je područje ugradnje veoma prašnjavo, opisane postupke treba izvoditi češće.
(2) Ove postupke može izvoditi samo kvalificirano osoblje. Pogledajte Upute za ugradnju za detaljne informacije.

Rješavanje problema

Ako klima uređaj ne funkcionira ispravno, pogledajte sljedeću tablicu. Tako možete uštedjeti vrijeme i izbjeći nepotebne troškove.

PROBLEM	RJEŠENJE
Klima uređaj uopće ne radi.	• Provjerite status napajanja i zatim ponovno pokrenite klima uređaj. • Priključite ili uključite prekidač i zatim ponovno koristite klima uređaj. • Pobrinite se da je izolator uključen. • Provjerite jeste li podesili funkciju Tajmer isključen. Ponovno pokrenite klima uređaj pritiskom na tipku **Power (Napajanje)**.
Podešavanje temperature ne radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada Fan (Ventilator)/Fast (Brzo). U tim načinima rada, željena temperatura podešava se na automatsku i nije moguće podesiti temperaturu.
Hladan/topao zrak ne izlazi iz klima uređaja.	• Provjerite je li podešena temperature viša (za vrijeme načina rada hlađenja)/niža(za vrijeme načina rada grijanja) od trenutačne temperature. Pritisnite **Temp +** ili tipku – na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podešenu temperaturu. • Provjerite je li prljavština blokirala zračni filter. Ako u zračnom filtru ima puno prljavštine, mogao bi se smanjiti učinak hlađenja (grijanja). Čistite ih redovito. • Provjerite je li vanjska jedinica pokrivena, odnosno postavljena u blizini neke prepreke. Skinite pokrov i uklonite prepreku. • Provjerite radi li klima uređaj u načinu rada odmrzavanja. Kada se tijekom zime stvor led ili je vanjska temperatura preniska, klima uređaj će automatski započeti rad u načinu rada odmrzavanja. U načinu rada odmrzavanja, zaustavlja se unutarnji ventilator i ne izlazi topao zrak. • Ako su vrata ili prozori otvoreni, to može uzrokovati slab učinak hlađenja (grijanja). Zatvorite vrata i prozore. • Provjerite je li klima uređaj upravo uključen nakon što se zaustavilo hlađenje (grijanje). U tom slučaju, radit će samo ventilator kako bi zaštitio kompresor vanjske jedinice. • Provjerite je li cijev dovoljno dugačka. Kada duljina cijevi prelazi maksimalno dopuštenu duljinu, može doći do smanjivanja učinka hlađenja (grijanja).
Podešenje protoka zraka na radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada **good'sleep**. U načinu rada hlađenja, nije moguće podešavati smjer protoka zraka. (Ako način rada **good'sleep** radi u grijanju, možete podesiti smjer protoka zraka.)

Rješavanje problema

PROBLEM	RJEŠENJE
Podešenje brzine ventilatora na radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada Auto (Automatski)/Dry (Isušivanje)/Fast (Brzo)/Comfort (Ugodno)/good'sleep. U tim načinima rada, brzina ventilatora podešava se na automatsku i nije moguće podesiti brzinu ventilatora.
Daljinski upravljač ne radi.	• Provjerite da li su baterije istrošene. • Uvjerite se da senzor daljinskog upravljača nije blokiran. • Provjerite da li se u blizini klima uređaja nalazi svjetlosna naprava sa jakim svjetlom. Jako svjetlo iz fluorescentnih žarulja ili neonskih znakova može ometati el. valove.
Funkcija tajmera se ne podešava.	• Provjerite jeste li pritisnuli tipku **Set** na daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vrijeme.
Indikator neprekidno treperi.	• Pritisnite tipku **Napajanje** ⏻ ili isključite sklopku napajanja/isključite pomoćnu sklopku napajanja. Ako indikator još treperi, kontaktirajte servisni centar.
Neugodni mirisi ulaze u prostoriju tijekom rada uređaja.	• Provjerite radi li u uređaj u zadimljenom prostoru. Prozračite prostoriju ili neka klima uređaj radi u načinu rada ventilatora 1~2 sata. (U klima uređaju ne koristimo komponente koje uzrokuju neugodan miris.) • Provjerite jesu li odvodi očišćeni tijekom redovnog održavanja.
Naznačena je greška.	• Kada treperi indikator vanjske jedinice, kontaktirajte najbliži servisni centar. Molimo Vas da se pobrinite da se greška javi servisnom centru prilikom rezerviranja servisnog poziva.
Stvara se buka.	• Ovisno o statusu korištenja klima uređaja, može se začuti buka kada se promijeni protok rashladnog sredstva. To je normalno.
Iz vanjske jedinice se stvara dim.	• To možda nije požar nego dim koji se stvara uslijed procesa odleđivanja iz vanjskog izmjenjivača topline prilikom načina rada grijanja tijekom zime.
Iz spoja cijevi na vanjskoj jedinici kaplje voda.	• Voda se može stvarati uslijed temperaturne razlike. To je normalno.

PITANJA ILI KOMENTARI?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE ONLINE NA
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
Republic of Macedonia	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Serija AR✳✳HSFS✳✳
Serija AR✳✳HSFN✳✳

Klima uređaj
priručnik za korisnike

Planet First 100% Recycled Paper

Ove su upute tiskane na 100% recikliranom papiru.

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.

SAMSUNG